
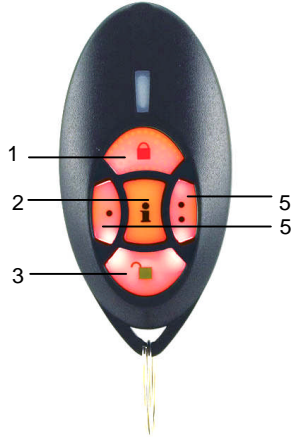









Bedienungsanleitung für das ATC Funk - Sicherheitssystem

Wir beglückwünschen Sie zu Ihrem neuen ATC Funk - Sicherheitssystem. Dieses System wird den Sicherheitsanforderungen privater und gewerblicher Objekte gerecht. Alle Steuerbefehle werden mit der Fernbedienung oder dem Funk Code-Bedienteil eingegeben oder abgefragt.

Zum Schutz vor Einbrecher ist eine Scharfschaltung des Systems notwendig. Andere Schutzarten, wie Feuer sind stets aktiv und müssen nicht extra scharf geschaltet werden. Zum auslösen des Überfall Alarmes müssen Sie die entsprechenden Tasten auf der Fernbedienung oder Funk Code-Bedienteil betätigen.

Grundfunktionen der Fernbedienung	Taste >2sek. drücken	Fernbedienung
1. Alarmanlage einschalten LED leuchtet rot: Anlage ist scharf Intern einschalten (Anwesenheitsschutz bei Privat)		
2. Status Anzeige des Alarmsystems 1x pipsen und LED leuchtet rot: Anlage ist scharf 2x pipsen und LED leuchtet grün: Anlage ist unscharf 5x pipsen und LED blinkt rot: Alarm 2x pipsen und LED leuchtet gelb: mindestens eine Zone ist offen		
3. Alarmanlage ausschalten LED leuchtet grün: Anlage ist unscharf		
4. Alarm zurücksetzen	 gleich danach 	
5. Notruf (Option)	 und  gleichzeitig drücken	

Grundfunktionen des Funk Bedienteils	Funk Bedienteil
1. Alarmanlage einschalten Abwesenheitssicherung Code eingeben	
2. Alarmanlage intern einschalten Anwesenheitssicherung Taste STAY drücken und Code eingeben	
3. Alarmanlage ausschalten Code eingeben	
4. Melder ausblenden (Bypass) <u>Einrichten:</u> BYP drücken, Melder-Nr. _ _ eingeben, BYP drücken <u>Löschen:</u> automatisch beim nächsten unscharf Schalten	
5. Status Anzeige des Alarmsystems Zonen 1- 32 Anzeige: leuchtet = bei einer offenen Zone blinkt = bei einem Alarm MEM leuchtet= Taste MEM drücken um die ausgelöste Zone anzuzeigen - zum löschen erneut MEM drücken ARM LED (rot): leuchtet = bei Extern Scharf blinkt = bei Alarm STAY LED (grün): leuchtet = bei Intern Scharf blinkt = bei Alarm	

Hinweise

Niemals Teile der Sicherheitsanlage öffnen sowie mit Flüssigkeiten in Berührung kommen lassen.

Vor verlassen des Objektes müssen alle Fenster und Außentüren geschlossen werden.
Sowie Lüftungs- und Klimaanlage abgeschaltet werden.

Kein CODE und/oder KENNWORT weitergeben.

ATC – 24h NOTRUFZENTRALE

Telefon 069 / 65 30 28 80

Einrichten der Benutzercodes und Fernbedienung an der Alarmzentrale

- 1.) **Menü** dann **Taste 4** drücken (evt. Master Code eingeben) dann **Taste 2**
- 2.) **Master** oder **näch.** für einen anderen Benutzer drücken **OK** zum auswählen
- 3.) **Code** _ _ _ _ eingeben mit **OK** bestätigen (4 oder 6stellig je nach Grundprogrammierung)
- 4.) **Code wiederholen** _ _ _ _ eingeben mit **OK** bestätigen
- 5.) Namensänderung **nein** drücken (ansonsten **ja** drücken und neuen Namen aufsprechen)
- 6.) Prog. Fernbedienung (Fernbedienung einlernen) **ja** oder **nein** drücken
- 7.) Bei ja, eine Taste an der Fernbedienung drücken (Fernbedienung ist dann autom. eingelernt)
- 8.) weitere Benutzer / Fernbedienung programmieren **ja** oder **nein** drücken
- 9.) **verl.** zum verlassen drücken

Nummer	Code	Fernbedienung	Name
1 Mastercode		<input type="checkbox"/> JA	
2 Benutzercode		<input type="checkbox"/> JA	
3 Benutzercode		<input type="checkbox"/> JA	
4 Benutzercode		<input type="checkbox"/> JA	
5 Benutzercode		<input type="checkbox"/> JA	
6 Benutzercode		<input type="checkbox"/> JA	
7 Benutzercode		<input type="checkbox"/> JA	
8 Benutzercode		<input type="checkbox"/> JA	
9 Benutzercode		<input type="checkbox"/> JA	
10 Benutzercode		<input type="checkbox"/> JA	
11 Benutzercode		<input type="checkbox"/> JA	
12 Benutzercode		<input type="checkbox"/> JA	
13 Benutzercode		<input type="checkbox"/> JA	
14 Benutzercode		<input type="checkbox"/> JA	
15 Benutzercode		<input type="checkbox"/> JA	
16 Benutzercode		<input type="checkbox"/> JA	

ZONE	Bezeichnung	ZONE	Bezeichnung
1		17	
2		18	
3		19	
4		20	
5		21	
6		22	
7		23	
8		24	
9		25	
10		26	
11		27	
12		28	
13		29	
14		30	
15		31	
16		32	